

# КОНТРОЛЛЕР HX-803SA DMX

- ↗ Интерфейсы SPI/DMX
- ↗ Питание AC 230 В
- ↗ До 8192 пикселей
- ↗ SD-карта, 8 портов



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1. HX-803SA — контроллер для флеш-модулей RGB, светоизодных лент «Бегущий огонь» и других устройств, управляемых по протоколу SPI или DMX.
2. Восемь выходных портов до 1024 пикселей каждый, максимум 8192 пикселей.
3. Воспроизведение динамических эффектов с SD-карты. Эффекты создаются на компьютере при помощи удобного ПО LED Build (доступно для скачивания на сайте arlight.ru).
4. Широкий выбор поддерживаемых микросхем LED-драйверов.
5. Удобное управление 3 кнопками на корпусе контроллера с отображением режимов на LCD-дисплее с подсветкой.
6. Управление с внешней DMX-консоли [выбор файла, изменение скорости и яркости].
7. Установка пароля защиты для ограничения количества включений.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	AC 220 В
Потребляемая мощность	1.5 Вт
Количество выходных портов	8 портов
Выходные интерфейсы	SPI, DMX
Максимальное количество пикселей*	8192 (8×1024 или 4×2048)
Поддерживаемые типы микросхем	WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, WS2821(DMX), TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1829, TA9912, TM1913, TM1914, TM1926, TM1814, LPD6803, LPD8806, LPD6813, LPD1882, LPD1889, LPD1883, LPD1886, DMX512, HDMX, APA102, APA104, P9813, P9823, LD1510, LD1512, LD1530, LD1532, UCS6909, UCS6912, UCS1909, UCS1912, DZ2809, SM16716, TLS3001, TLS3002, INK1003, BS0825, BS0815, BS0901, LY6420, DM412, DM413, DM114, DM115, DM132, DM134, DM135, DM136, 74HC595, 6B595, MBI6023, MBI6024, MBI5001, MB15168, MB15016, MB15026, MB15027, TB62726, TB62706, ST2221A, ST2221C, XLT5026, ZQL9712HV, и др.*
Поддерживаемые карты памяти	до 64 Гб (SD, SDHC), формат FAT16 или FAT32, максимум 64 DAT-файла
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура	-20...+50 °C
Размеры	189×123×40 мм

\* Указанное максимальное количество пикселей характеризует способность контроллера работать с данным количеством пикселей. Фактическое количество управляемых пикселей может зависеть от качества выполненного монтажа и реальных условий передачи сигнала: длины и качества проводов, уровня внешних помех и наводок, стабильности электропитания, грамотности разводки цепей питания и управления.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Список поддерживаемых микросхем периодически пополняется. Ознакомиться с актуальным списком можно в последних версиях ПО LED Build. Найти дополнительную информацию, более подробные характеристики и скачать ПО Вы можете на сайте arlight.ru.

## 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ⚠ ВНИМАНИЕ!


Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
GND CLK1 DAT1	GND CLK2 DAT2	GND CLK3 DAT3	GND CLK4 DAT4	GND CLK5 DAT5	GND CLK6 DAT6	GND CLK7 DAT7	GND CLK8 DAT8
Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
GND D-1 D+1	GND D-2 D+2	GND D-3 D+3	GND D-4 D+4	GND D-5 D+5	GND D-6 D+6	GND D-7 D+7	GND D-8 D+8
Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
GND CLK1 DAT1	GND CLK2 DAT2	GND CLK3 DAT3	GND CLK4 DAT4	GND CLK5 DAT5	GND CLK6 DAT6	GND CLK7 DAT7	GND CLK8 DAT8
Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
GND CLK1 DAT1	GND CLK2 DAT2	GND CLK3 DAT3	GND CLK4 DAT4	GND CLK5 DAT5	GND CLK6 DAT6	GND CLK7 DAT7	GND CLK8 DAT8

Рис. 1. Порты подключения контроллера.

- 3.1. Извлеките контроллер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите контроллер в месте установки.


- 3.3. В зависимости от типа используемых светодиодных лент или модулей подключите их к выходу контроллера, руководствуясь информацией и схемами на Рис. 1 – Рис. 3.

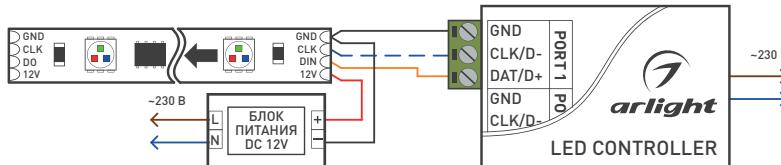

**Примечание.**

При подключении лент и модулей с одним управляющим проводом выход CLK контроллера не используется.

Рис. 2. Подключение светодиодной ленты или модулей с интерфейсом SPI.

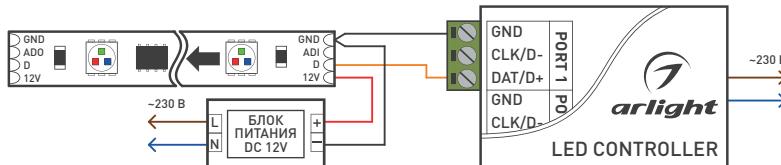

**Примечание.**

При подключении лент и модулей WS2811 выход «D» контроллера не подключается. При подключении другого DMX-оборудования используется стандартное подключение «D+», «D-» и «GND». Вход «ADL» ленты используется при записи DMX-адресов с помощью редактора.

Рис. 3. Подключение светодиодной ленты или модулей с интерфейсом DMX (например, WS2811).

- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно и провода нигде не замыкаются.

- 3.5. Вставьте SD-карту памяти с записанным файлом DAT в слот контроллера.

### ВНИМАНИЕ! Устанавливайте SD-карту в контроллер только при выключенном питании.

- 3.6. Включите питание контроллера. Если SD-карта определилась, воспроизведение первого файла начинается автоматически.

- 3.7. LCD-экран контроллера отображает различную служебную информацию. На первой строке отображается модель контроллера. Вторая строка отображает имя воспроизводимого файла и его порядковый номер. На экран также могут выводиться следующие сообщения:  
**Please insert SD** — SD-карта не вставлена или вставлена неправильно.

**Reading.....** — идет чтение SD-карты.

**Init...** — SD-карта успешно прочитана и инициализируется.

**Not DAT File** — на SD-карте отсутствуют действующие файлы DAT.

**Used time over** — контроллер был зашифрован, и время использования исчерпано.

**Port number err** — ошибка номера порта.

**Pixel is too much** — превышение количества пикселей.

- 3.8. Управление контроллером выполняется тремя кнопками. Кнопкой **MODE** выбирается режим, кнопками **[+]** и **[–]** устанавливаются параметры. Установленные параметры автоматически сохраняются через 2 секунды после нажатия кнопки. Ещё через 8 секунд экран гаснет.

Режимы работы и настраиваемые параметры отображаются на дисплее:

**FileX**: Воспроизводимый файл. X — номер воспроизводимого DAT-файла. Кнопками **[+]** и **[–]** можно переходить к следующему или предыдущему файлам.

**ClkRate**: Тактовая частота передачи данных. Диапазон установки частот — 0.1–12.5 МГц. Выбор зависит от используемой ленты и модулей, длины и качества линии передачи данных. Для LPD6812, LPD1883 и LPD1886 должна быть установлена частота 1.13 МГц или 1.04 МГц, для TM1812, LPD1882, WS2811, TM1829, TM1926 и TM1914 и аналогичных микросхем — 0.78 МГц, 0.73 МГц или 0.39 МГц. При появлении сбоев в управлении рекомендуется понизить частоту тактирования.

**Speed**: Скорости воспроизведения. Диапазон — 1–100 кадров в секунду.

**Bright**: Яркость. Устанавливаемые значения — 0–15. С драйверами P9813, LPD1882, LPD1889, LPD6813 функция не работает.

**CycleMode**: Режим воспроизведения. «All» — циклическое воспроизведение всех файлов, «Single» — воспроизведение одного выбранного файла. Выбор выполняется кнопками **[+]** и **[–]**.

**Port Out Mode**: Режим работы выходных портов. Для микросхем с одним проводом управления и при использовании дифференциального сигнала и симметричной линии передачи данных (витая пара), выберите 485 (интерфейс RS485), в остальных случаях — 245 (выходной сигнал TTL).

**Invert Colors**: Включение инверсии цветов.

**DMX Address**: Начальное значение DMX-адреса, используемого для управления контроллером с DMX-консоли.

Управление выполняется по 6 адресам(ADR — адрес контроллера):

ADR — Регулировка яркости

ADR+1 — Уровень синего цвета

ADR+2 — Уровень зеленого цвета

ADR+3 — Уровень красного цвета

ADR+4 — Выбор номера файла[ЗНАЧЕНИЯ:Программа1[0-3],

Программа2[4-7],Программа3[8-11]...и т.д.]. Программы сортируются на SD CARD в алфавитном порядке.

ADR+5 — Регулировка скорости

Для того, чтобы программы управлялись, первым 4 адресам(ADR, ADR+1, ADR+2, ADR+3) нужно выставить ненулевые значения.

Подключение DMX-консоли показано на Рис.4.

- 3.9. Особенности использования контроллера

- 3.9.1. Перед записью DAT-файлов карта SD должна быть отформатирована в FAT32

или FAT16. На карте может находиться до 64 DAT-файлов. Файлы воспроизводятся в алфавитном порядке.



Рис. 4. Подключение DMX-консоли для управления контроллером.

3.9.2. При использовании 8 портов контроллера возможно подключение до 1024 пикселей на порт, при использовании 4 портов — до 2048 пикселей на порт. Во втором случае порты 5-8 дублируют информацию портов 1-4.

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Указанное максимальное количество пикселей характеризует способность контроллера работать с данным количеством пикселей. Фактическое количество управляемых пикселей может зависеть от качества выполненного монтажа и реальных условий передачи сигнала: длины и качества проводов, уровня внешних помех и наводок, стабильности электропитания, грамотности разводки цепей питания и управления.

3.9.3. В ПО **LED Build Software**, при конфигурации оборудования установите:

- ✓ тип контроллера — **SA**;
- ✓ при использовании 8 портов — **Eight lines share a slave**;
- ✓ при использовании 4 портов — **Four lines share a slave**.

3.9.4. При работе с микросхемами P9813 и LPD6813, контроллер управляет максимум 6144 пикселями (8 портов по 768 пикселей или 4 порта по 1536 пикселей).

3.9.5. При работе с микросхемами, имеющими 3 или 4 линии управления, используются 4 порта максимум по 2048 пикселей.

3.9.6. LD151x и LD153x поддерживают только 8-битный режим.

3.9.7. Для микросхем, количество градаций серого которых превышает 256 уровней, контроллер автоматически выполняет гамма-коррекцию. Для микросхем, количество градаций серого которых менее 256 уровней, необходимо установить параметр GAMMA в ПО **LED Build** (1024 градации для LPD6812; 4096 градаций для LPD1886, TLS3001, BS0901 и BS0815; 65535 градаций для DM412 и MBI6024).

3.9.8. Имеется возможность установить ограничение количества включений. Установка пароля выполняется в приложении «**LED Build**», в окне «Light Sculpt» нажмите «Setting» — «Encrypt Controller». Откроется диалоговое окно шифрования.

### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Будьте осторожны! Не забудьте введенный пароль. Контроллер может заблокироваться.**

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ✓ Эксплуатация только внутри помещений.
- ✓ Температура окружающего воздуха от -20 до +50 °C.
- ✓ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- ✓ Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей [кислот, щелочей и пр.].

4.2. Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во время работы превышает +60 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию.

4.3. Недопускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.4. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.5. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль» для всего оборудования системы.

4.6. При выборе места установки предусмотрите возможность обслуживания оборудования. Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.8. Возможны неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина неисправности	Метод устранения
Подключенные модули или лента не светятся	Неправильная полярность подключения	Подключите оборудование, соблюдая полярность
	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Неправильное соединение ленты или модулей и контроллера	Выполните соединения согласно рекомендациям данной инструкции
	Не соблюдено направление передачи цифрового сигнала	Выполните подключение, ориентируясь на направление стрелки на плате ленты или на маркировку контактов [ <b>DIN</b> — вход, <b>DO</b> — выход]
	Неисправен блок питания	Замените блок питания
Подключенные модули или лента работают не по всей длине и работают нестабильно	Неправильно заданы настройки в контроллере	Задайте в настройках программы правильную конфигурацию пикселей, установите частоту тикования
	Неисправна микросхема на ленте или модулях.	Замените сегмент ленты или неисправный модуль.
	Некачественный кабель в цепи передачи цифрового сигнала	Используйте качественный кабель для передачи цифровых сигналов, например, качественный коаксиальный кабель
	Слишком длинный кабель в цепи передачи цифрового сигнала	Сократите длину кабеля или используйте передачу сигнала по симметричному кабелю [витая пара] с использованием конвертеров RS-485 (например, LN-RS485-TTL)
	Падение напряжения питания из-за большой длины или недостаточного сечения кабеля в цепи питания ленты или модулей	Уменьшите длину кабеля питания или используйте кабель с большим сечением
	Неправильно соединены общие точки подключения [GND]	Все контакты с маркировкой GND должны быть подключены к общему проводу
	Используется лента или модули с несовместимым типом микросхем	Задайте в настройках программы правильный тип микросхем
Цвет свечения не соответствует выбранному	Слишком большое количество пикселей подключено к выходу	Уменьшите количество пикселей на порт
	Неправильно заданы настройки в контроллере	Задайте в настройках программы последовательность цветов RGB

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Контроллер — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ


- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Извтотиватель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» [Sunrise Holdings (HK) Ltd].  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.  
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

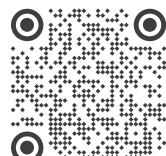

## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Более подробная информация  
на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)

Дата продажи: \_\_\_\_\_ М. П.

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_



TP TC 004, 020/2011  
TP EAЭС 037/2016



Инструкция предназначена для артикула 019859. Артикул указан на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru). Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

